

エアドットボード工法



① 接着剤塗付け



② エアードットボード張り



③ 開口部へのボード張り



④ ボード継手部防水処理(木造の場合)




⑤ 弾性接着剤塗り



⑥ タイル張り(目地調整)



⑦ タイル張り完了

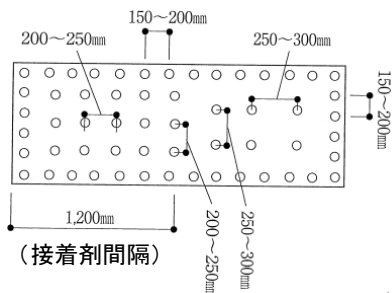

施工手順
【コンクリート下地の場合】