

ニューカーニバル工法




① 墨出し



② 割付定規取付



③ ステンレスレール割付

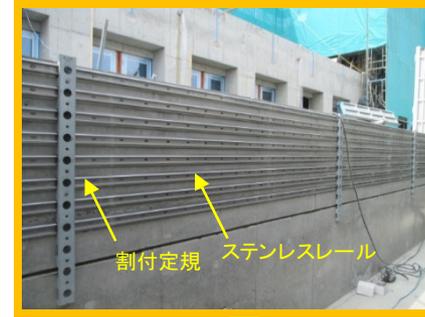

施工手順
【単体レールの場合】



④ コンクリートビス締め



⑧ タイル張り完了



⑤ タイル上端を引掛ける



⑥ タイル下端を嵌め込む



⑦ 目地調整